

## Digitaalse LED laekella kasutusjuhend



**RET** (RET Button).

Tagasi väljumine; mis tahes liideses vajutage seda nuppu, et naasta tavalise aja kuvamise liidesele.



**POWER** (POWER Button).

Tavalises kuvamisrežiimis vajutage toitenupule, et juhtida kella sisse/välja lülitamist.




**MUTE** (MUTE Button).

Lülitab kõik helid sisse või välja.



**FLASH** (FLASH Button).

Vilkumise sisse/välja lülitamine.



**12/24** (12/24 Button).

Lülitumine 12-tunnise režiimi või 24-tunnise režiimi vahel. Kell heliseb üks kord 12-tunnise režiimi jaoks, kell heliseb 2 korda 24-tunnise režiimi jaoks.



**+ -** (+ - Button).

Käsitsi 8-tasemeline heleduse reguleerimine. (Kui te ei saa seda otse reguleerida, vajutades nuppu "+" "-", võite esmalt vajutada nuppu "DIM" ja seejärel nuppu "+" "-").



**DIM** (DIM Button)\*\*.

Lülitumine automaatse käsitsi heleduse reguleerimise režiimi vahel. Vajutage nupule

"DIM", üks piiks on käsitsi reguleerimise režiim ja kaks piiksu on automaatne hämardusrežiim.

**Number 1-7** (osadel mudelitel) (7 Värvide Kuva) (Number 1-7 Button (7 Colors Display)).

Vajutage nupule "MODE", seejärel vajutage numbreid 1-7, et määrata kella kuvamise värv ja vajutage kinnitamiseks nuppu "RET".


1-Valge, 2-Punane, 3-Roheline, 4-Sinine, 5-Kollane, 6-Lilla, 7-Jääsinine.

**Number 0-9**

Aja, häire või muude numbriliste seadete sisestamiseks.



**T SET** (Aja seadistamine) (T SET Button (Time Setting)).

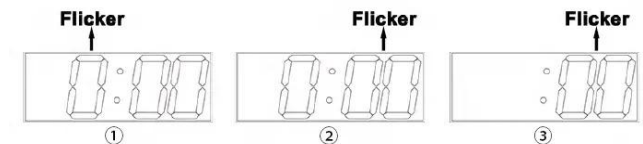


Tähelepanu: Vajutage väärtuse reguleerimiseks nupule "UP" ja "DOWN".

1. Vajutage nupule "T SET", et siseneda aja seadistusse ja reguleerida tundi.
2. Vajutage nupule "MODE", et lülitada minuti reguleerimisele.
3. Vajutage nupule "MODE", et lülitada sekundite reguleerimisele.
4. Seadistustest väljumiseks võite vajutada nuppu "RET".



**CD SET** (Taimer) (CD SET Button (Countdown)).

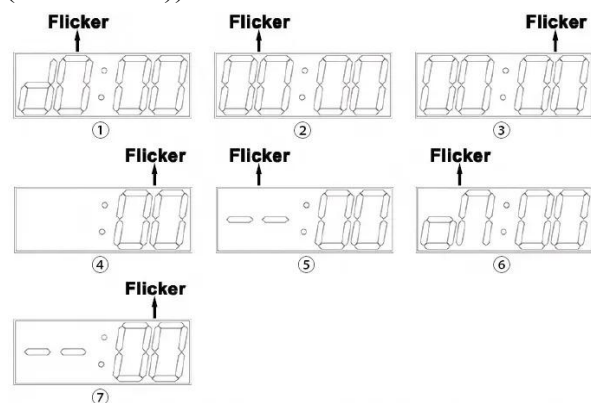

Tähelepanu: Vajutage seadistustesse sisenemiseks otse kaks korda nuppu "CD SET". Seadistustest väljumiseks võite vajutada nuppu "RET". Väärtuse reguleerimiseks vajutage nuppe "UP" ja "DOWN".

1. Vajutage otse kaks korda nuppu "CD SET", et siseneda seadistustesse ja reguleerida päeva (kui te ei pea päevi loendama, jätke see lihtsalt 00).
2. Vajutage nupule "MODE", et lülituda taimeri tunni reguleerimisele.
3. Vajutage nupule "MODE", et lülituda taimeri minuti reguleerimisele.
4. Vajutage nupule "MODE", et lülituda taimeri sekundite reguleerimisele.
5. ja 6. Vajutage nupule "MODE", et lülituda "--/--" reguleerimisele (vajutage nuppe "UP" ja "DOWN", et reguleerida, kas salvestada või mitte, "--:00" tähendab salvestamise keelamist ja "on:00" tähendab salvestamist).

7. Vajutage nupule "MODE", et lülituda aja seadistamisele, mis tuleb teile meelde enne taimeri lõppu.

8. Vajutage nupule "▶▶", et alustada või peatada taimerit (pärast taimeri lõppu vajutage otse nupule "▶▶", et taimerit korrata).

9. Taimeri seadistusest väljumiseks vajutage nupule "RET".

Tähelepanu: Kui soovite korrata seatud meeldejäetud taimerit, vajutage lihtsalt kaks korda nuppu "CD SET", et siseneda taimeri lehele ja seejärel veel kord nupule "▶▶", et taimerit alustada.




**DISP** (DISP Button).

DISP: vajutage kuvamisrežiimi sisenemiseks, seadistage režiim numbriga "1-4", seejärel vajutage kinnitamiseks "RET".

- \* Number 1: Fikseeritud aja kuvamine.
- \* Number 2: Aja ja kuupäeva tsükliline kuvamine (aja kuvamine 30 sekundit, kuupäeva kuvamine 5 sekundit).
- \* Number 3: Aja ja temperatuuri tsükliline kuvamine (aja kuvamine 30 sekundit, temperatuuri kuvamine 5 sekundit).
- \* Number 4: Aja, kuupäeva ja temperatuuri tsükliline kuvamine (aja kuvamine 30 sekundit, kuupäeva ja temperatuuri kuvamine 5 sekundit vaheldumisi).




**AL SET** (Äratuse seadistamine) (AL SET Button (Alarm Setting)).

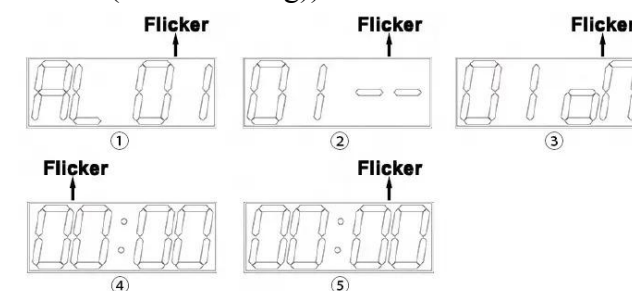

Tähelepanu: "AL 01" on esimene rühm, meie kellas saate seadistada 16 rühma. Kui soovite seadistada teisi, võite vajutada muutmiseks nuppu "UP". Väärtuse reguleerimiseks vajutage nuppe "UP" ja "DOWN".

- 1.. Vajutage nuppu "AL SET", et siseneda äratuse seadistusse ja reguleerida "AL 01". (Kui te ei vaja teist äratust, jätke see 01).
  2. ja 3. Vajutage nupule "MODE", et lülituda "01 oN/--" reguleerimisele. Vajutage nuppe "UP" ja "DOWN", et kontrollida äratuse avamist või sulgemist ("AL ON" tähendab, et see on avatud).
  4. Vajutage nupule "MODE", et lülituda äratuse tunni reguleerimisele.
  5. Vajutage nupule "MODE", et lülituda äratuse minuti reguleerimisele.
- Seadistusest väljumiseks võite vajutada nuppu "RET".


 **ST** (Järjestikune) (ST Button (Sequential)).

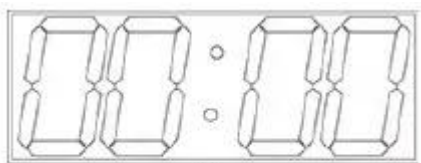

①

1. Vajutage nupule “”, et esitada ja peatada. Seadistustest väljumiseks võite vajutada nuppu "RET".

 **C SET** Nupp (Kalendri seadistamine) (C SET Button (Calendar Setting)).

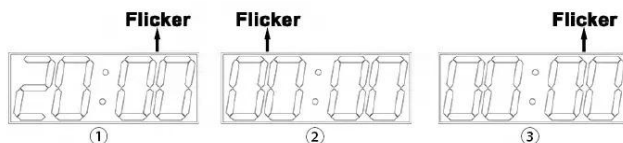


Väärtuse reguleerimiseks vajutage nuppe "UP" ja "DOWN".


1. Vajutage nupule "C SET", et siseneda kalendri seadistusse ja reguleerida aastat.
3. Vajutage nupule "MODE", et lülituda kuu reguleerimisele.
4. Vajutage nupule "MODE", et lülituda päeva reguleerimisele.
5. Seadistustest väljumiseks võite vajutada nuppu "RET".

 **A ++** (A ++ Button).  
Sirvige äratusi 01-16.

 **C °F** (Temperatuurirežiim) (C °F Button (Temperature Mode)).



①



②

Tähelepanu: Seadistustest väljumiseks võite vajutada nuppu "RET".

1. Vajutage termomeetrisse sisenemiseks nuppu "C/F".
2. Vajutage nupule "MODE", et lülituda Celsiuse või Fahrenheiti režiimile.

 **AL ON/OFF** (AL ON/OFF Button).

Kui olete äratuse seadistanud, saate selle avada või sulgeda.

 **FULL** (FULL Button).

Kontrollige valgust ja heli. Väljumiseks vajutage "RET".

    **A1~A3** (Energiasäästu režiimid) (A1~A3 Button (Power saving mode)).

Vaadake vastava grupi numbri alarmi. Saate kontrollida äratuskella 01-04. Kui soovite kontrollida 01-016, võite jätkata nupu „A” vajutamist.

 **0/φ** (0/φ Button).

Vajutage nuppu **0/φ**, et lülitada kellaaja kuvamisrežiimi, nt 08:30 / 8:30.

### Ettevaatusabinõud (Precautions).

A. Kui kell jookseb töötamise või seadistamise ajal kokku (näidik ei liigu või kuvab segaseid märke), eemaldage toitejuhe, eemaldage nupp-patarei, asendage toitepistik ja nupp-patarei, laadige uuesti nupp-patarei.

B. See toode on **täppisajastusseade**. Kahjustuste vältimiseks vältige tugevat lööki, vältige kõrget temperatuuri ja vältige paigutamist söövitavasse gaasikeskkonda. Kuna see toode on elektrooniline seade, tuleks vältida sisemise vooluringi lühist, mis on põhjustatud vedeliku sisseimbumisest, eriti söövitavate vedelike.

Hoiatus: **Kella toitekaabli otse ühendamine 110V või 220V vooluvõrku on rangelt keelatud.** Vastasel juhul põleb vooluring liigpinge tõttu läbi. Sel juhul tootele garantii ei kehti.

